

una evolución en el diseño de los portacámaras

¡Gracias por comprar un sistema para cámara Cotton Carrier! Sabemos que va a disfrutar de la comodidad y la seguridad del sistema, así como de poder moverse libremente sin tener que llevar la cámara colgando de una correa que provoque irritaciones en el cuello y dolor en el hombro. ¡Siga estas rápidas y sencillas instrucciones para disfrutar inmediatamente de las ventajas superiores de su Cotton Carrier!



1. Coloque el chaleco para cámara ajustando las hebillas de la parte delantera y las correas de Velcro en la espalda. Asegúrese de que su Cotton Carrier quede a la altura del pecho, tal y como se muestra. ¡ASEGÚRESE DE QUE LA CORREA DEL PECHO QUEDE AJUSTADA!



3. Asegúrese de alinear la flecha del conector de la cámara en la dirección de la lente. Esto garantiza que, al colocar la cámara en el Cotton Carrier, se haga en un ángulo de 45 grados.



5. Coloque la funda lateral en el chaleco para cámara, usando las piezas de Velcro para aportar más seguridad. También puede colocar la funda lateral en su correa o en la correa para la cintura de la mochila de su cámara.



2. Coloque el conector de la cámara enroscándolo en la pieza del trípode de 1/4" de su cámara con la herramienta de ajuste. ¡ASEGÚRESE DE QUE QUEDE MUY AJUSTADO! ¡Compruébelo frecuentemente!



4. Sujete la cámara por encima del receptáculo Lexan™ del chaleco para cámara, tal como se indica, y bájela hacia la ranura. Deje que la cámara cuelgue verticalmente y podrá comprobar que queda "bloqueada" de forma segura.



6. Use la correa de estabilización de la lente y las trabas de la cámara para conseguir una seguridad total. Coloque el anillo dividido en la ranura de la correa del cuello de su cámara. Después, enganche la traba de la cámara con el anillo en D del chaleco para cámara.

Para ver un vídeo en el que se detalla la mejor forma de colocar y ajustar su Cotton Carrier, visite nuestro sitio web, diríjase a la página de Vídeo y consulte el vídeo "Cómo ajustar y utilizar su Cotton Carrier".


¡Nos encantaría recibir sus comentarios y ver fotos de usted en acción con su Cotton Carrier! No dude en escribirnos por correo electrónico a [feedback@cottoncarrier.com](mailto:feedback@cottoncarrier.com). ¿Desea compartir sus comentarios con el mundo? Envíenos una foto suya con su Cotton Carrier y una historia interesante y haremos todo lo posible por publicarlas en nuestra página de blog. ¡Gracias por unirse a la evolución Cotton Carrier!

una evolución en el diseño de los portacámaras

## Uso del conector de cámara en ángulo (conector universal para todo tipo de cámaras)



Atornille BIEN el conector de la cámara en la base de su cámara, con la flecha orientada en la dirección de su lente, usando la herramienta de ajuste, que se incluye.

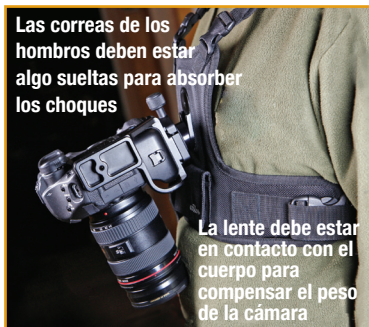

Cuando lleve la cámara en su Cotton Carrier es esencial que la lente esté en contacto con su cuerpo para evitar tensiones en el Cotton Carrier y en su cámara.

Mientras use su Cotton Carrier en situaciones activas, como bicicleta de montaña, esquí, senderismo, etc.,

es importante que utilice la correa de estabilización de la lente para aportar más estabilidad a la cámara. Además, LLEVE LAS TRABAS DE SU CÁMARA para aportar una seguridad total a la cámara.



## Instrucciones de Cotton Carry-Lite

- ① Correa Cotton
- ② Funda lateral
- ③ Correa de hombro
- ④ Traba de la cámara
- ⑤ Conector de cámara en ángulo



- 1 Coloque el conector ⑤ de la cámara en ángulo. La flecha del conector en ángulo debe estar orientada en la dirección de la lente de la cámara. Asegúrese de que esté BIEN ajustada y verifique el conector frecuentemente para ver si se ha aflojado.
- 2 Coloque la funda lateral ② en la correa Cotton ① abriendo el Velcro y colocándolo alrededor del área de parche de la correa, y ciérrelo dos veces con la correa de Velcro más corta.
- 3 Ajuste el tamaño de la correa Cotton ① y engánchelas alrededor de la cintura con la hebilla.
- 4 Ajuste la longitud de la correa del hombro ③ por encima del hombro que prefiera.
- 5 Coloque el anillo redondo dividido, que se incluye, en la ranura de la correa del cuello de su cámara. Después, coloque la traba de la cámara ④ en el anillo en D de la correa del hombro. ¡Ya está!



## Cotton Carrier *Side Holster*



El Cotton Carrier Side Holster es una actualización simple, eficaz y de bajo costo de la correa para el cuello que reciben los compradores de cámaras.

Fabricado con los mismos materiales duraderos y con un diseño de nuestro sistema de transporte completo Cotton Carrier, a los clientes les encantará la versatilidad del Side Holster con sus opciones de montaje en el cinturón de los pantalones o la introducción en la correa de la mochila de la cámara.

Diseñado para ser utilizado con las réflex digitales (no profesionales y las cámaras sin empuñaduras con batería).



Ahora los usuarios pueden disfrutar de manos libres llevando la cámara, que elimina todas las tensiones del cuello y hombros, pudiendo balancear las cámaras sin dejar de ofrecer protección contra caídas accidentales gracias a nuestro

Dentro de un alegre embalaje y con la descripción del producto sobre el!



Adapt. Cámara anclaje mecanizado de aluminio anodizado de 6061  
La cámara se introduce a 45 grados y se gira sola hasta ponerse en vertical, quedando bloqueada y totalmente segura

El cable de sujeción de la cámara protege contra caídas accidentales  
Versatilidad de montaje en el cinturón del pantalón o correa de la mochila

• Garantía ilimitada de por vida